


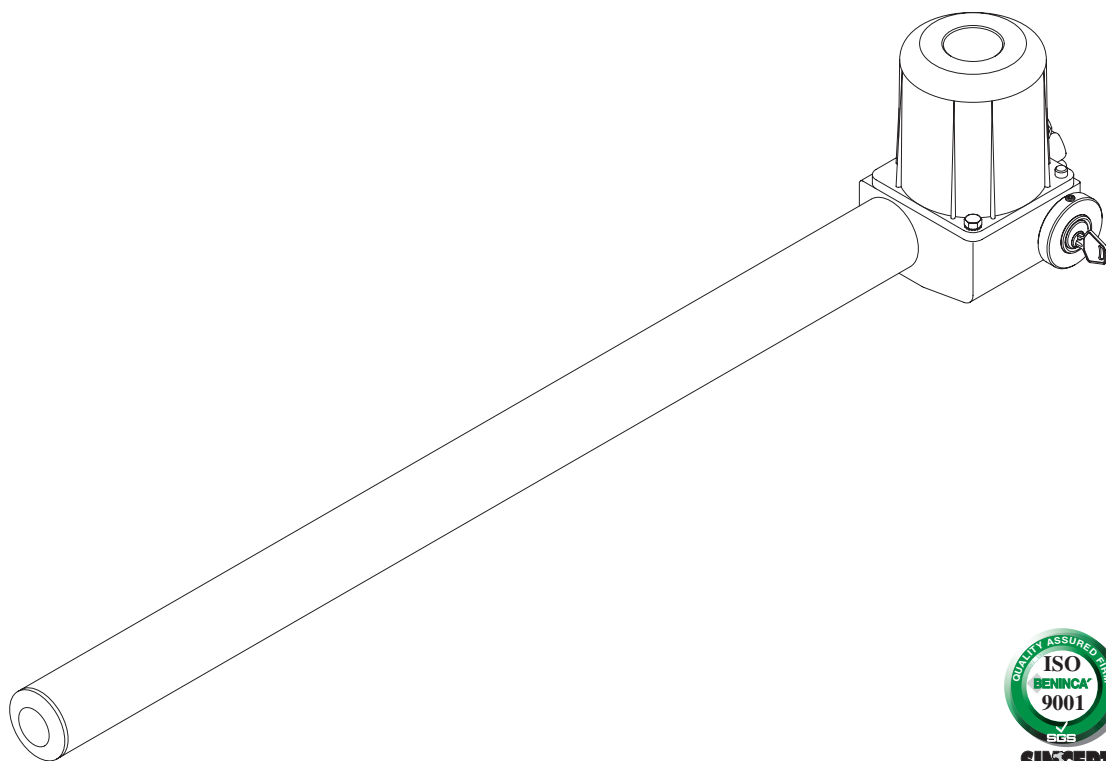

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

DU.30




SINCERT



Инструкции по эксплуатации и каталог деталей

UNIONE NAZIONALE COSTRUTTORI
AUTOMATISMI PER CANCELLI, PORTE,
SERRANDE ED AFFINI

Габариты

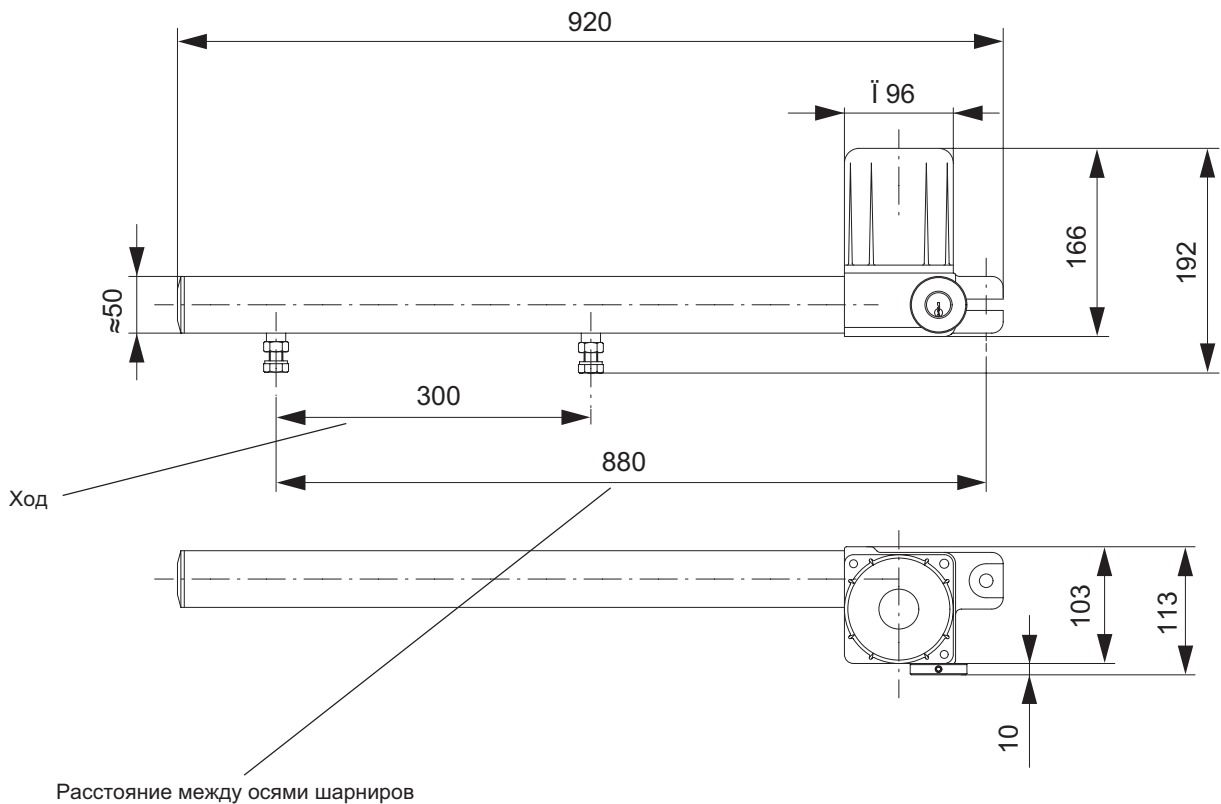

Общая Информация

Для надлежащего функционирования, автоматизируемые ворота должны отвечать следующим требованиям:

- Надлежащая прочность и жесткость
- Петли должны иметь минимальный люфт и позволять легкое и плавное движение вручную
- В положении закрытия створки должны прилегать друг к другу по всей высоте.

Механические Упоры

Автоматизируемые ворота должны иметь механические ограничители конца хода как в открытии, так и в закрытии, поскольку DU.30 не имеет электромагнитного тормоза (рис. 1).

Позиционирование Привода

Позиционировать высоту привода над грунтом (рекомендуется максимально близко к середине створки и максимально близко к прочному поперечному элементу створки).

Затем приварить пластину P соблюдая размеры рис. 2.

С закрытой створкой приварить кронштейн S соблюдая размеры рис. 3, к поперечине створки или к другому адекватно прочному элементу; помните, что при полностью закрытых воротах привод не должен полностью доходить до конца своего хода.

Закрепить привод на пластину P посредством оси T, вставив между пластиной и приводом пружинную шайбу M (рис. 3).

Закрепить привод к пластине S посредством винта V и зубчатая шайбы R.

Подключения

Прим.: Подключать фильтр возможно ближе к двигателю и в любом случае перед пересечением кабеля с другими кабелями или проводами.

Для подключения к блоку управления см. Инструкции к блоку управления.



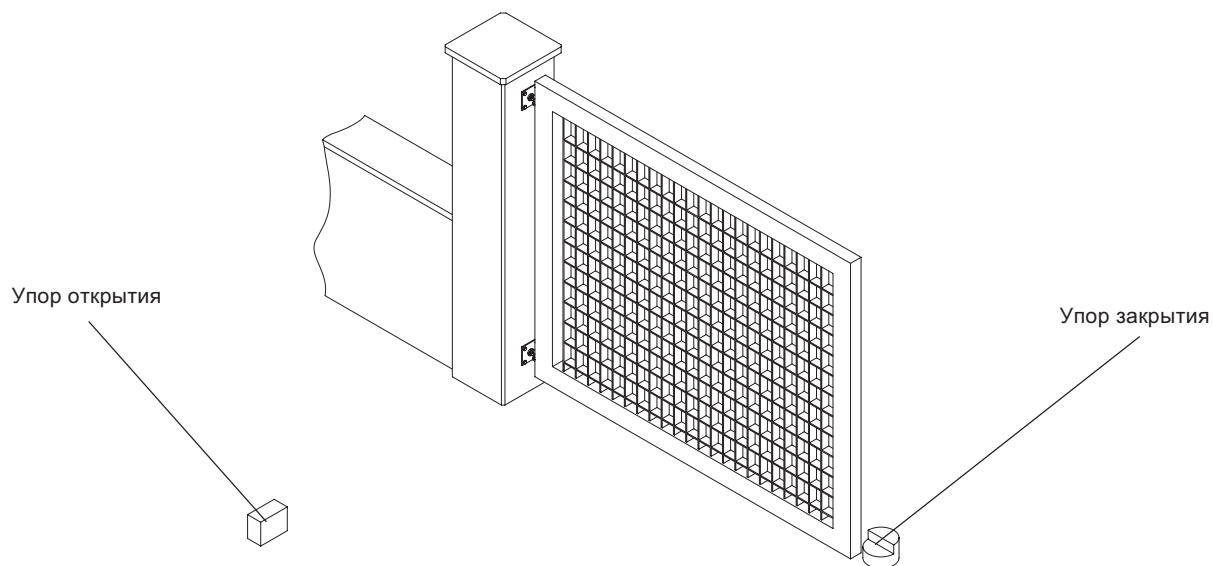


Рис.1

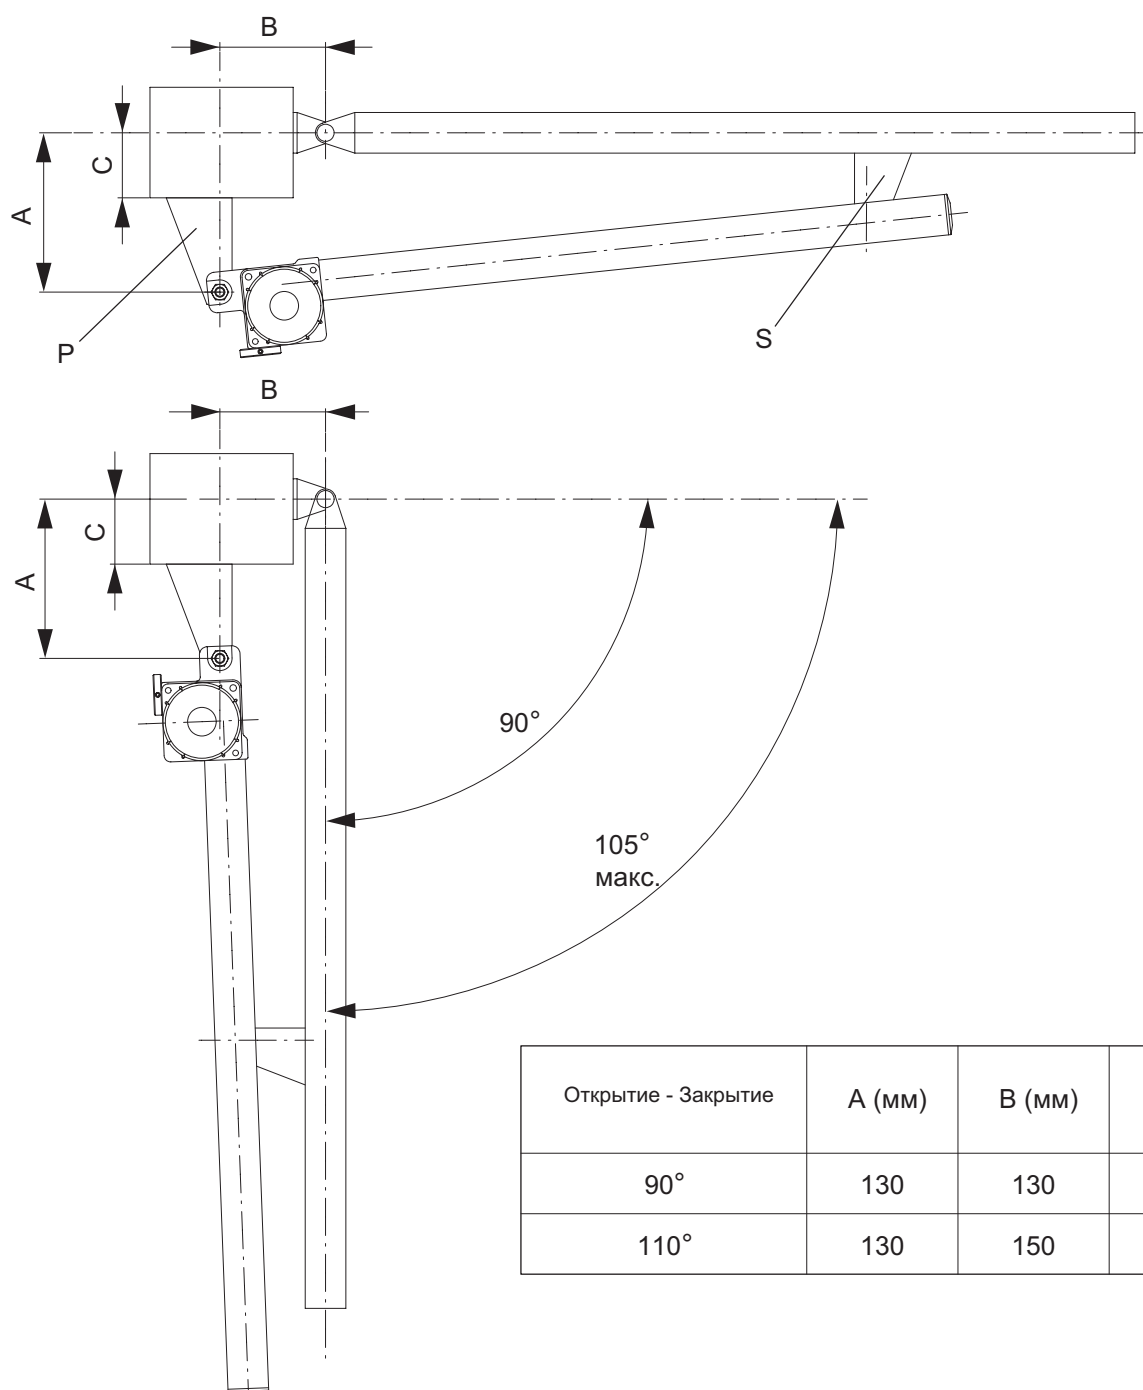



Открытие - Закрытие	A (мм)	B (мм)	C (мм)
90°	130	130	80
110°	130	150	80

Рис.2

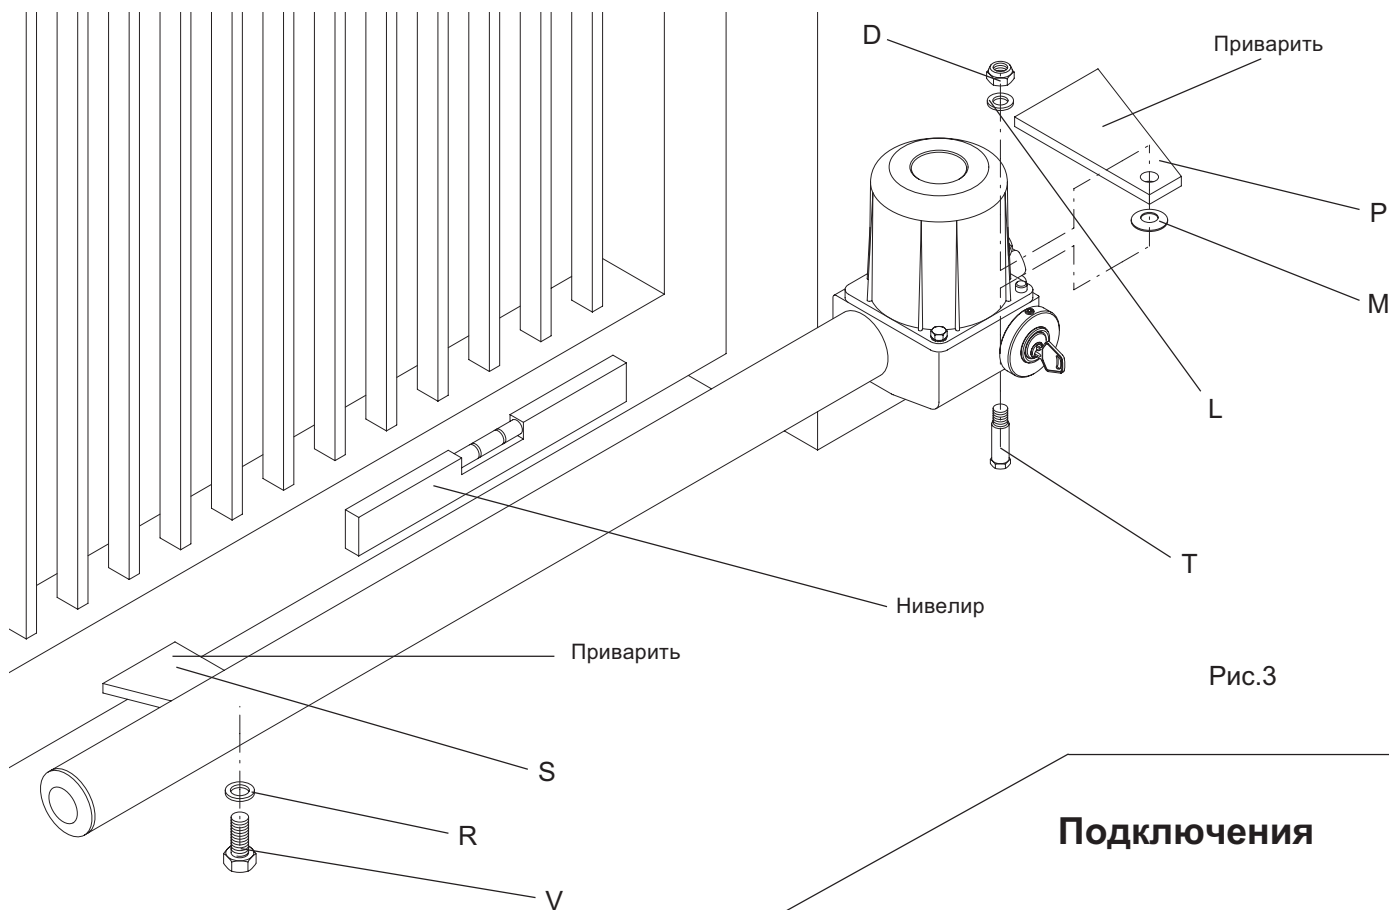

Подключения

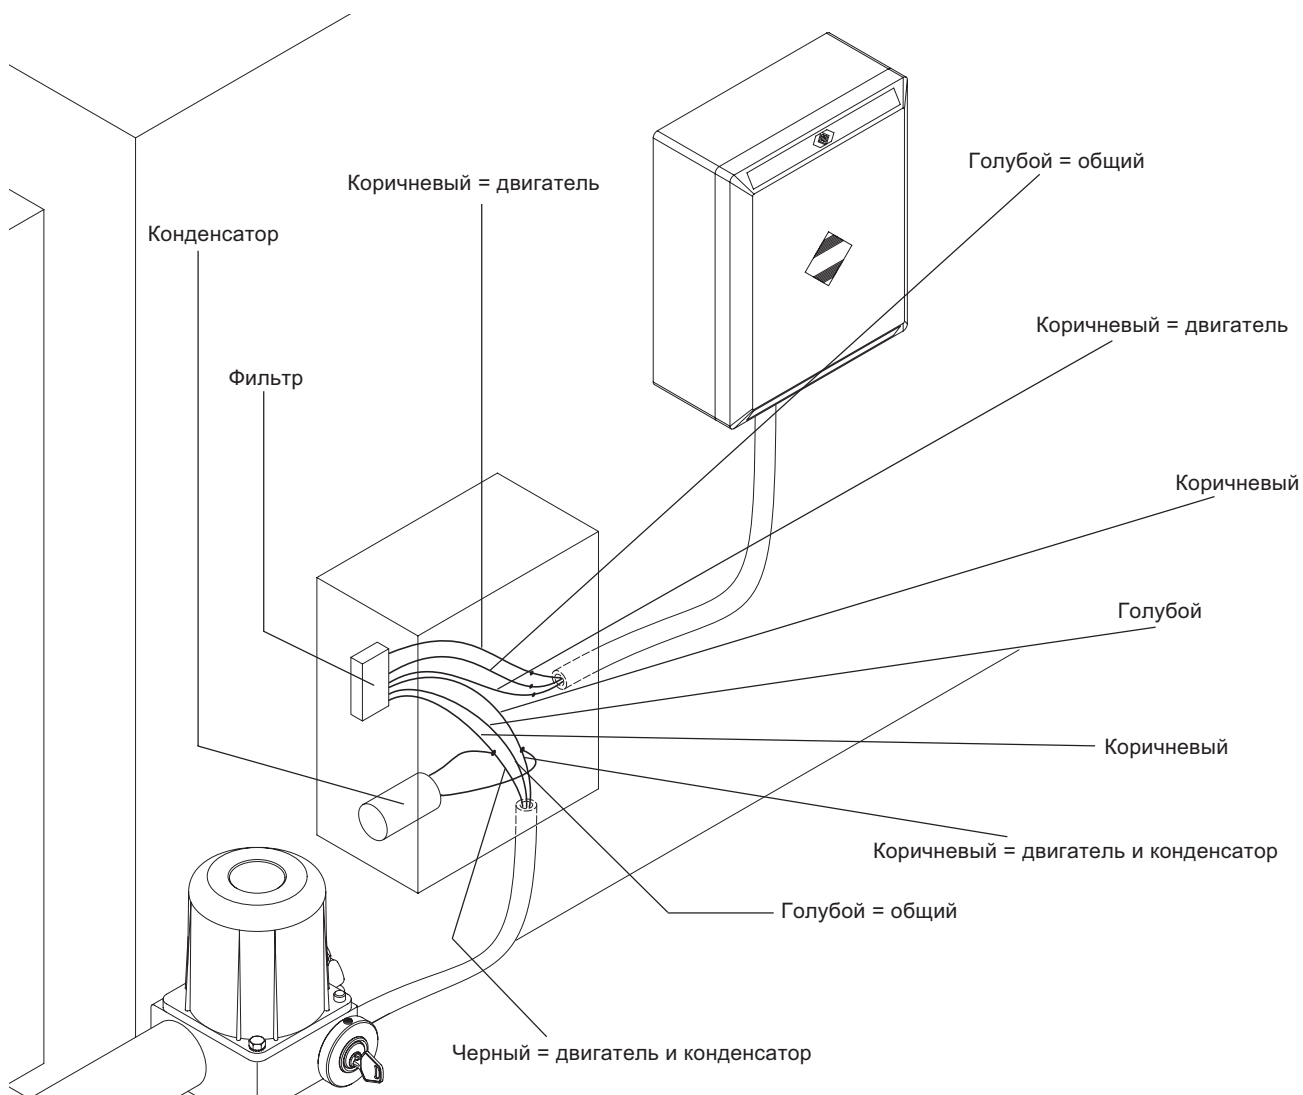

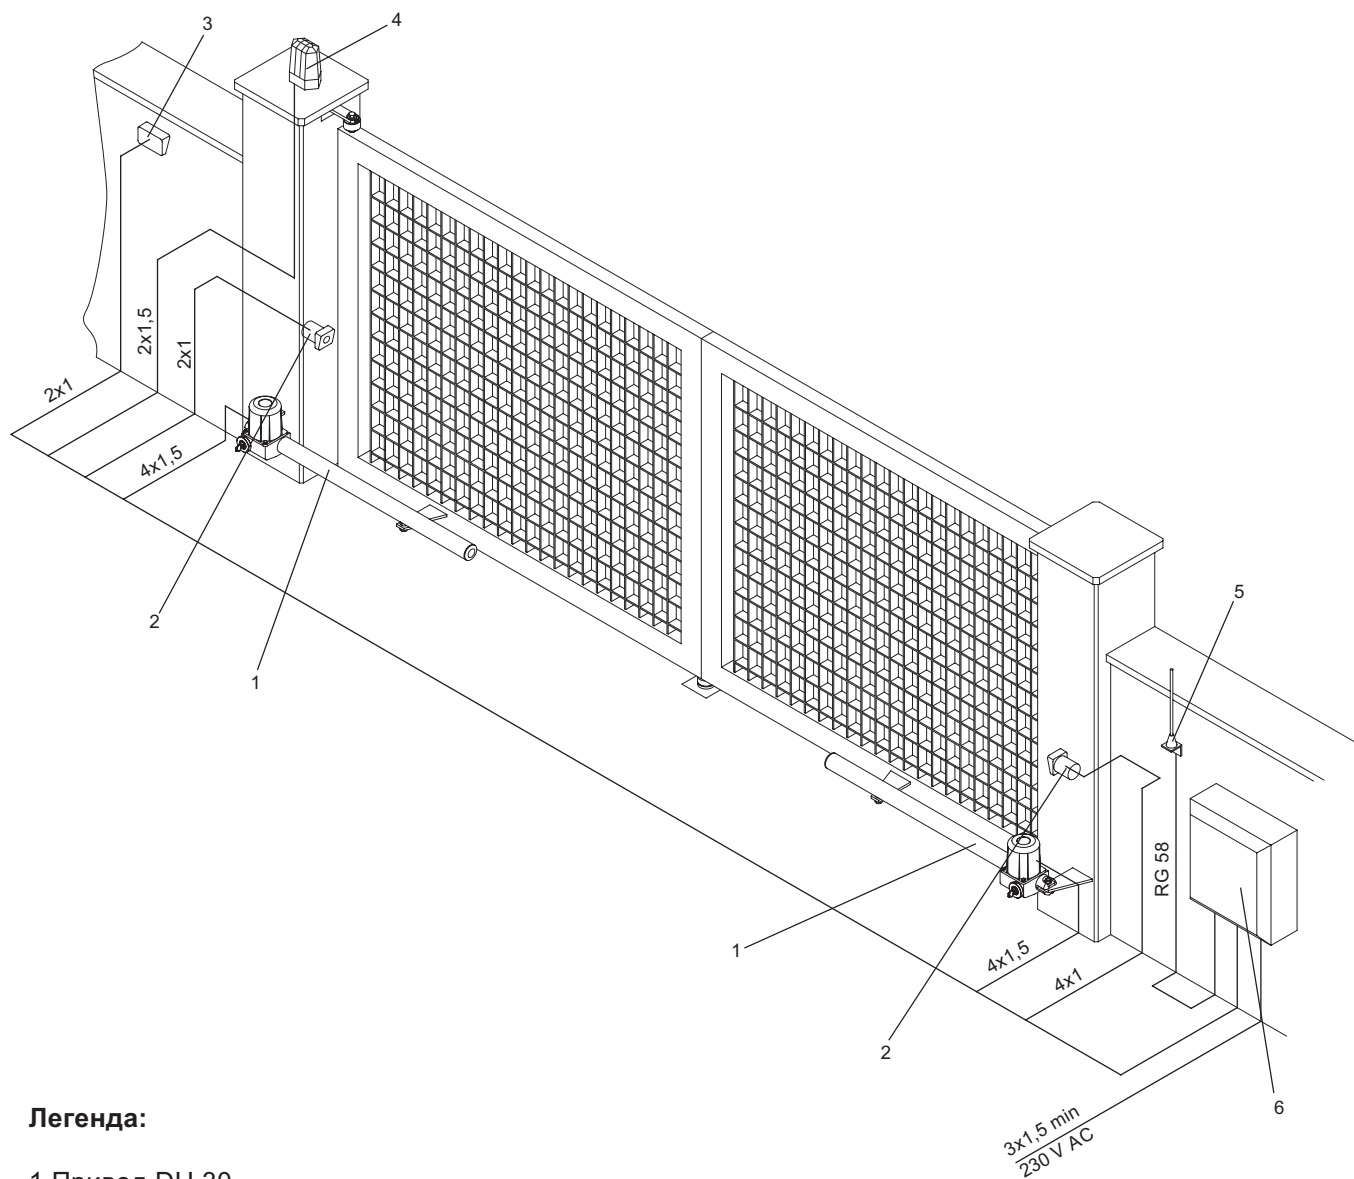


Легенда:

- 1 Привод DU.30
- 2 Фотоэлемент SC.P50 (внутр.), SC.P50E (наружн.)
- 3 Ключевой переключатель ID.SC или ID.SCE (наружн.) или цифровая клавиатура ID.PTD
- 4 Сигнальная лампа ID.LUX
- 5 Антенна E1N или E1LUX (кварц)
- 6 Блок управления DA.93AM.

Примечание: Прокладывать отдельно кабели силовые и управления.

DU.30 dx		
поз.	Описание	код
1	Двигатель	9686450
2	Ротор с валом	9686451
3	Алюминиевая труба с редуктором	9686452
4	Деблокировка	9686453
5	Шестерня	9686454
6	Червяк	9686455
7	Цилиндр	9686456
8	Заглушка с штифтом	9686457
9	Блистер	9686458

DU.30 sx		
Pos.	Описание	код
1	Двигатель	9686459
2	Ротор с валом	9686451
3	Алюминиевая труба с редуктором	9686460
4	Деблокировка	9686461
5	Шестерня	9686454
6	Червяк	9686455
7	Цилиндр	9686456
8	Заглушка с штифтом	9686457
9	Отражатель	9686458

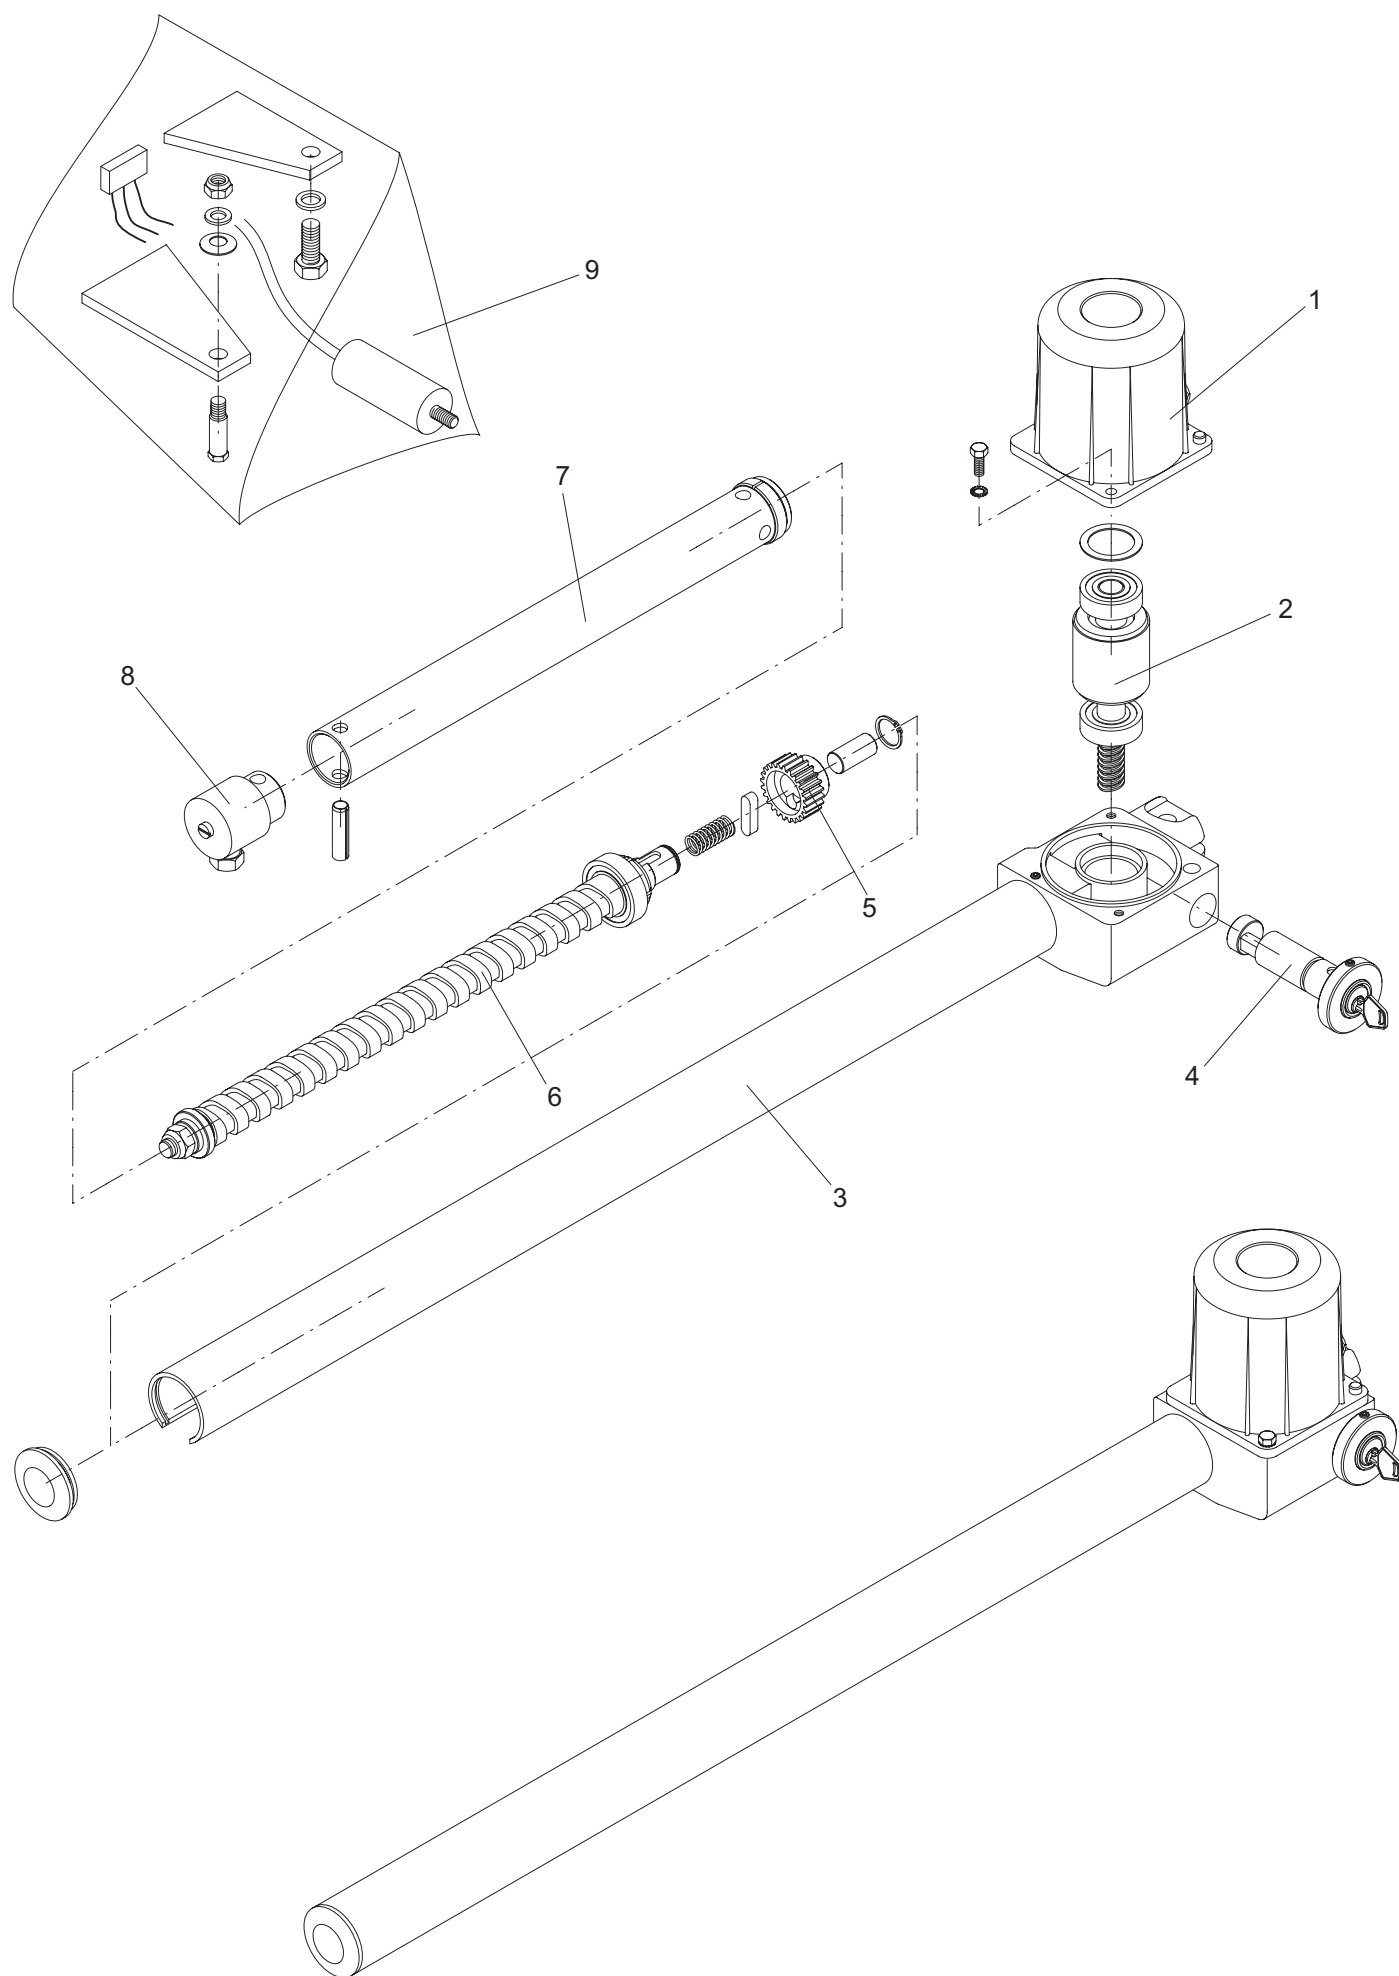

Инструкции для пользователя***DU.30*****Правила Безопасности**

- Не стойте в зоне движения створок.
- Не позволяйте детям играть с управлением или рядом со створками.
- В случае неисправности не пытайтесь исправлять самостоятельно - вызовите квалифицированного авторизованного специалиста.

Использование вручную

В случае перебоя электропитания или неисправности, можно использовать ворота вручную следующим образом (см. рис. А, В):

- вставить ключ С и повернуть на 180°.
- затем повернуть кольцо G на 180° до положения надписи "Manuale" в позицию как на рис.А.

Для восстановления автоматического функционирования вращать вновь кольцо G до положения надписи "Automatico" в позицию как на рис. В; первый маневр восстановит нормальное функционирование.

Техническое Обслуживание

- Периодически проверяйте эффективность деблокировки для использования вручную.
- Воздерживаться безусловно от попытки осуществлять ремонт или техническое обслуживание - это может привести к несчастному случаю; для этих операций вызовите квалифицированного авторизованного специалиста.
- Привод не требует повседневного обслуживания, но необходимо проверять периодически эффективность предохранительных устройств и других частей установки, которые могут создавать опасности вследствие износа.

Переработка

Производите утилизацию упаковки и выработавших ресурс деталей/материалов в соответствии с требованиями местных нормативов.

Внимание

Все изделия Beninca покрыты страховым полисом от возможных убытков предметам или лицам, вызванных дефектами изготовления, при наличии маркировки CE "машины" и использования оригинальных компонентов Beninca.

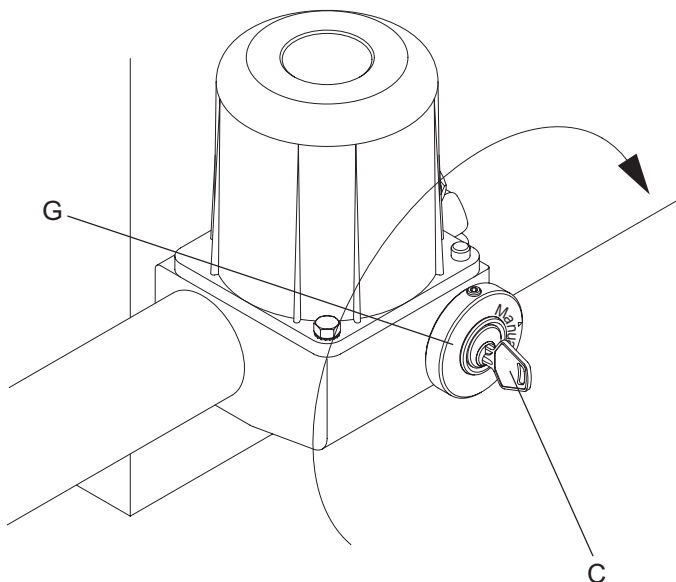


Рис. А

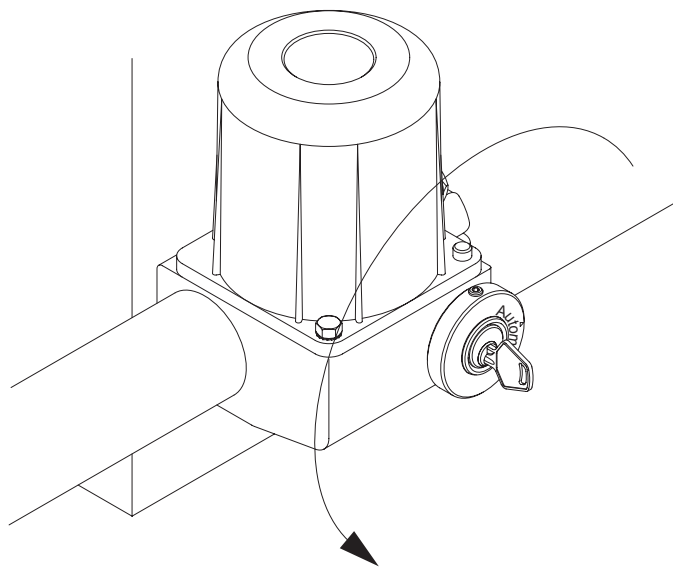


Рис. В