




## Программирование радио BFT INTRIC

Внешний приемник BFT INTRIC


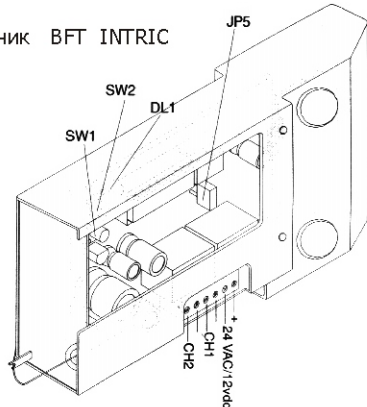


Светодиод мигает



Светодиод погашен (пауза)

Пульты:

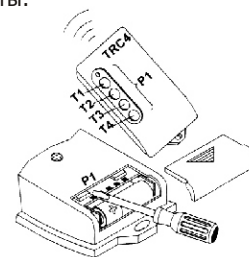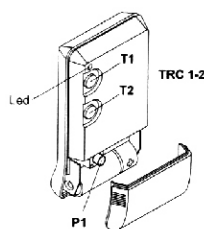

Выход из режима программирования - подождать 10 сек.унд пока светодиод погаснет.

1

Стандартное программирование пультов (импульсный режим)

Нажать SW1 (SW2)



Светодиод мигает



На пульте нажать P1



Светодиод горит ровно

На пульте нажать T1 (T2)

2

Режим автоматического запоминания пультов

Предварительно в приемнике должна быть разомкнута перемычка J5.

Нажать SW1 (SW2) два раза



Светодиод мигает



На мастер-пульте нажать P1



Светодиод горит ровно

На мастер-пульте нажать T1 (T2)

На программируемом пульте нажать P1

На программируемом пульте нажать T1 (T2)

3

Бистабильный режим

Нажать SW1 (SW2) три раза



Светодиод мигает



На пульте нажать P1



Светодиод горит ровно

На пульте нажать T1 (T2)

4

Режим таймера

На 90 секунд (при повторном нажатии кнопки на пульте 90 секунд отсчитываются снова)

Нажать SW1 (SW2) четыре раза



Светодиод мигает



На пульте нажать P1



Светодиод горит ровно

На пульте нажать T1 (T2)

5

Удаление кода одного пульта

Нажать SW1 пять раз



Светодиод мигает



На пульте нажать P1



Светодиод горит ровно

На пульте нажать T1 (T2) и удерживать пока светодиод не начнет мигать снова.

6

Стирание всей памяти (одного из каналов)

Нажать SW1 (SW2) шесть раз



Светодиод мигает



Нажать и удерживать SW1 (SW2) до тех пор, пока светодиод не начнет мигать



7

Седьмое нажатие SW1 (SW2) - переход к первому режиму.