

## LiftMaster 7430E Универсальный приемник 433МГц

Приемник может быть установлен 2 способами:

1. В любом месте гаража, подсоединение к приводу трехжильным проводом;
  2. Непосредственно на привод, при помощи входящих в комплект поставки переходников.
- При установке двух и более приемников расстояние между ними должно быть не менее 3 м.

**Не нужно открывать заднюю панель приемника. Заменяемых элементов нет.**



Расположите кнопку в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям пользоваться кнопкой или дистанционным пультом управления воротами. Движущие части ворот могут стать причиной травм в случае неправильного использования привода.

Перед тем как устанавливать приемник, необходимо обесточить автоматический привод ворот.

### А: Крепление приемника к приводу.

Убедитесь, что провод антенны полностью выпущен (1).

Ослабьте три винта, на приемнике 1,2,3 (2). Соединительные пластины (3) прикрепите к установочным винтам. Убедитесь, что пластины закреплены, как показано на рисунке. **Не затягивайте винты окончательно.**

Ослабьте три винта на приводе (5), предназначенные для подсоединения кнопки управления и дополнительного оборудования.

Оставив провод от кнопки управления на месте, прикрепите пластины (3) к винтам на приводе (5).

**ПРИМЕЧАНИЕ: Клеммы 1,2 и 3 на приемнике должны быть соединены с клеммами 1,2 и 3 на приводе.**

Затяните установочные винты на приводе и на приемнике. **Включите питание.** Загорится кнопка (6) на приемнике. Если это не произойдет, проверьте правильность соединений, или подсоедините к приемнику дополнительный источник питания 24В.

### В: Крепление к стене гаража.

Прикрепите приемник к внутренней стороне гаражной стены винтами (входят в комплект поставки). Используйте дюбеля для крепления к бетонной стене. Удобно размещать приемник рядом с запасной дверью, но так, **чтоб он был недоступен для детей.**

С одной стороны подсоедините концы проводов к клеммам 1,2,3 приемника (1), а с другой к клеммам привода, предназначенных для кнопки управления и дополнительного оборудования (20) как показано на рисунке. Используйте изолированные скобы, если возможно, для надежного крепления провода к стене.

**Приемник может быть настроен на выдачу кратковременного или продолжительного выходного сигнала.**

Если переключатель (3) находится в положении «МOM» - моментально, контакты будут замкнуты 0,25сек. в не зависимости от времени управляющего сигнала. Если переключатель находится в положении «CONST» - постоянно, контакты будут замкнуты все время, пока нажата кнопка на пульте управления. Приемник поставляется с переключателем в режиме «МOM».

Включите питание. Загорится кнопка на приемнике. Если это не произойдет, проверьте правильность соединений, или подсоедините к приемнику дополнительный источник питания 24В.

### Рисунок С. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКА:

Процедура настройки приемника для всех пультов ДУ с частотой 433 МГц:

1. С помощью отвертки откройте крышку на передней панели корпуса (1), найдите «SMART» кнопку (2), смотри рисунок.
2. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку на пульте ДУ.  
Нажмите и отпустите кнопку «**SMART**» на приемнике. Рядом загорится индикатор (3). Отпустите кнопку на пульте.  
Теперь при нажатии кнопки на пульте ДУ привод будет открывать и закрывать ворота гаража.

**Если отпустить кнопку на пульте ДУ прежде, чем загорится лампочка на приемнике, приемник не воспримет код ДУ.**

**ЧТОБЫ СТЕРЕТЬ ВСЕ КОДЫ ДУ:**

Нажмите кнопку «**SMART**» на приемнике и удерживайте ее в нажатом положении до тех пор, пока индикатор не погаснет (примерно через 6 секунд). **Все коды, введенные в память приемника, будут стерты.**






Максимально возможное кол-во запоминаемых кодов -12.

Переключатель кода

1.

Кнопочная панель

1.

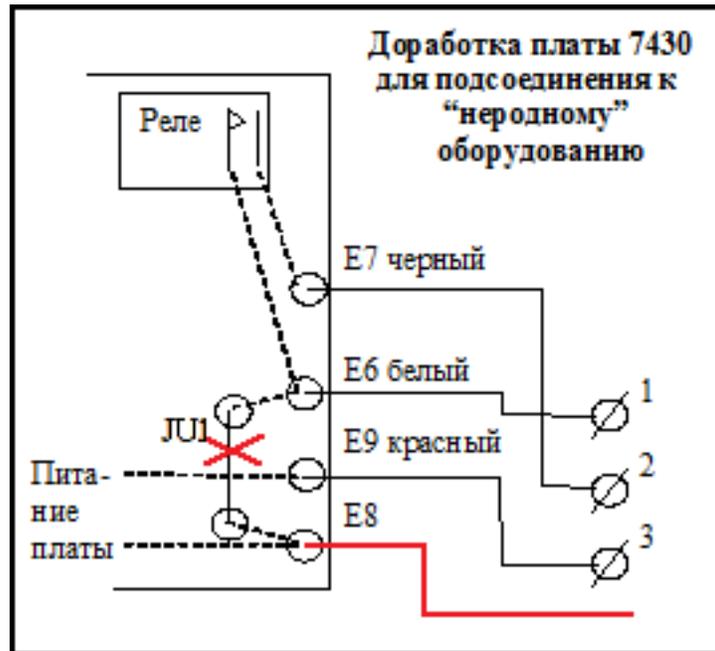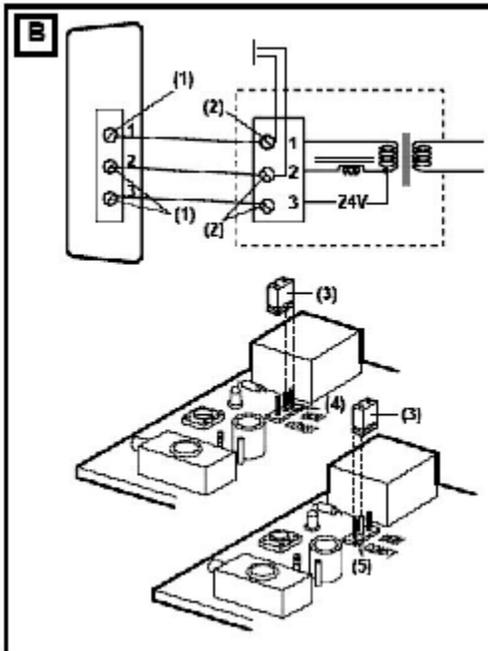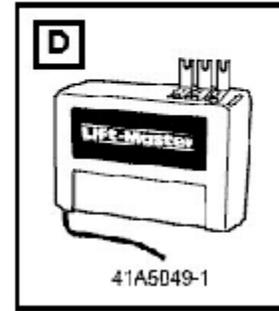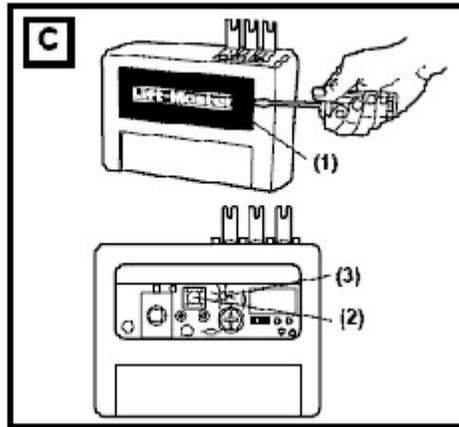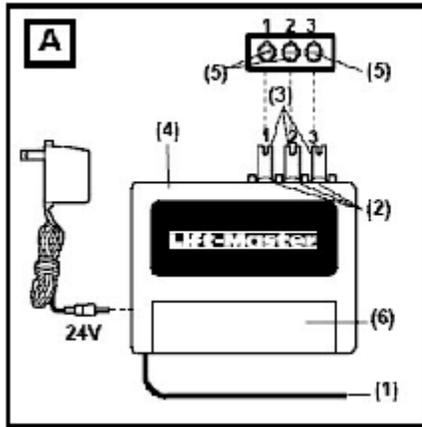

**Примечание**

Хотя приемник предназначен только для оборудования Lift Master, его можно использовать как универсальный приемник. Это можно сделать 2 способами.

1. Подать питание от **отдельного** внешнего адаптера (24В рисунок А). При этом к оборудованию следует подключать контакты 1-2, а **контакт 3 не использовать**. Контакты 1-2 замыкаются между собой, когда приемник принимает код от брелка (нормально разомкнутый контакт).

2. Разделить цепи питания и управления. (В этом приемнике питание подается на выводы 1-3, а рабочими являются контакты 1-2. Т.е. вывод 1 является общим). Для этого необходимо **удалить перемычку JU1**. (См. рис.) Перемычка похожа на обычный резистор, отмаркирована одной черной полоской. Питание 24В переменного тока (можно и постоянного, полярность не важна, в плате стоит мост) следует подать от блока управления через разъем питания (рисунок А) или через дополнительный провод, припаянный к точке Е8 и клемму 3.