


Питающее напряжение, В	220В 50 Гц
IP	54
Температура окружающей среды, °С	-40..+60
Мощность	25 Вт

Сигнальная лампа «LAMP» - это устройство безопасности, сигнализирующее о движении ворот в течение всего цикла открывания и закрывания.

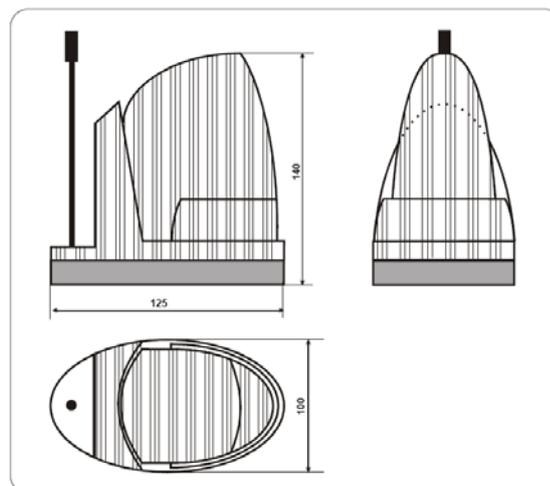

### Установка.

Установить лампу на ворота, что бы её было хорошо видно с внешней и внутренней стороны. В лампу «LAMP» встроена антенна к которой можно подключить приёмник для усиления сигнала.

### Коаксиальный кабель

Подключите лампу к плате управления на соответствующие контакты

Подключите внешний радиоприемник к плате управления на соответствующие контакты

Для подключения внешнего приемника воспользуйтесь приведенной ниже схемой. При подключении антенны приемника и лампы воспользуйтесь коаксиальным кабелем, рассчитанным на соответствующую частоту сигнала (433 или 868 МГц). Центральную жилу и оплетку кабеля подключите на соответствующие клеммы.

