


## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ привода Sliding-1300/2100

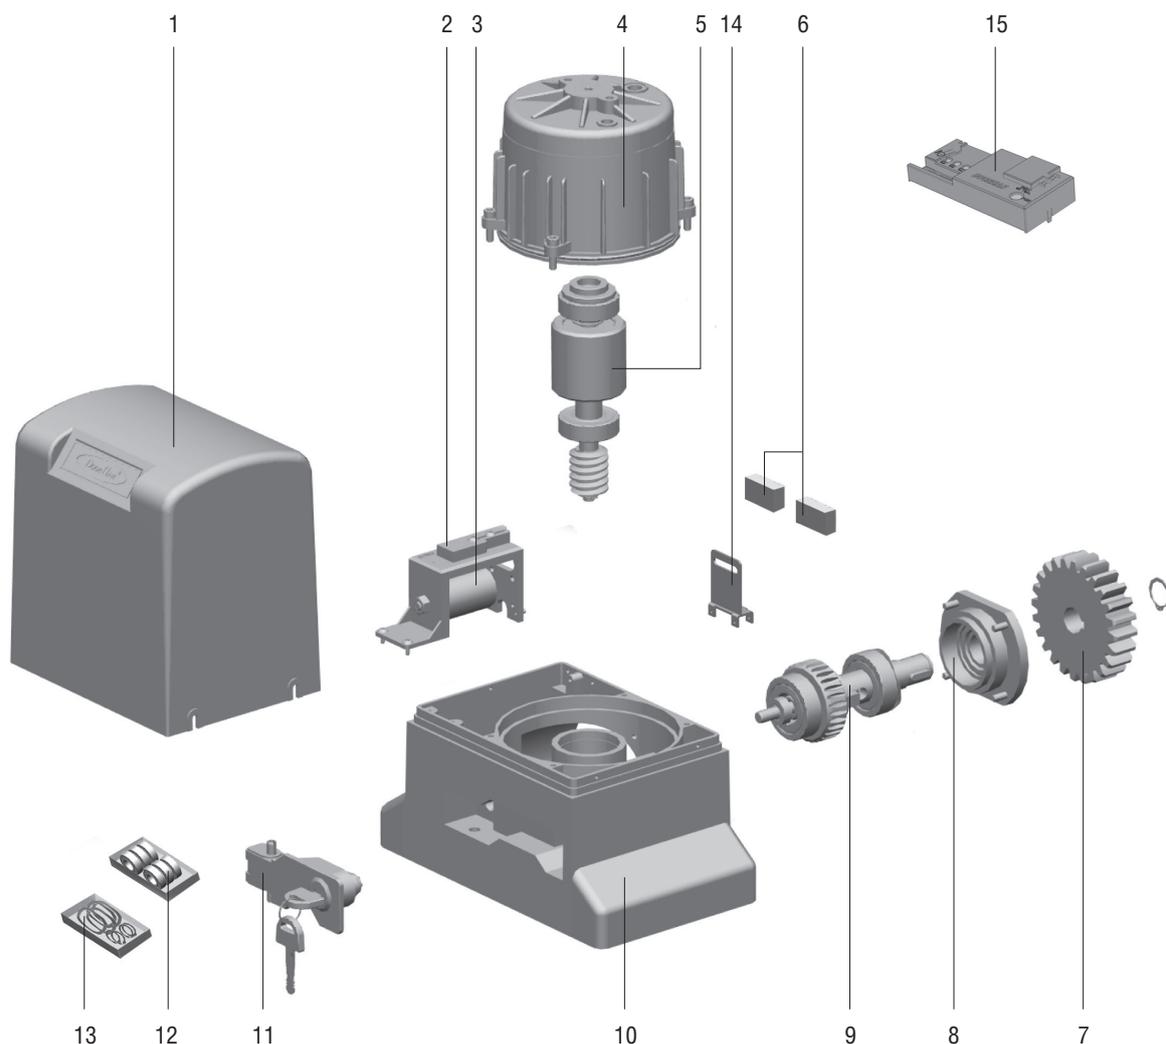

Позиция	Артикул	Наименование элемента
1	DHSL001H	Крышка привода пластиковая
2	DHSL041N	Считыватель концевых выключателей новый SL
3	DHSL004; DHSL086	DHSL004 — Конденсатор пусковой (для привода Sliding-1300) DHSL086 — Конденсатор пусковой 250 (для привода Sliding-2100)
4	DHSL007; DHSL102	DHSL007 — Статор двигателя с проводами 220 (для привода Sliding-1300) DHSL102 — Статор двигателя с проводами SL-2100
5	DHSL008; DHSL089	DHSL008 — Ротор двигателя с подшипниками 220 (для привода Sliding-1300) DHSL089 — Ротор двигателя с подшипником 250 (для привода Sliding-2100)
6	DHSL060	Магнит концевого выключателя
7	DHSL002	Шестеренка рабочая
8	DHSL026	Крышка боковая
9	DHSL011	Рабочий вал двигателя с шестеренкой и подшипниками в сборе
10	DHSL025	Нижняя часть корпуса двигателя
11	DHSL085	Рычаг расцепителя с замком
12	DHSL123	Набор подшипников SL1300/2100
13	DHSL122	Набор прокладок SL1300/2100
14	DHSL058N	Стойка магнита новая (для новых концевых выключателей) SL
15	PCB-SL	Плата управления для приводов Sliding