

Схема электрических подключений привода GFA SE 14.21

X7


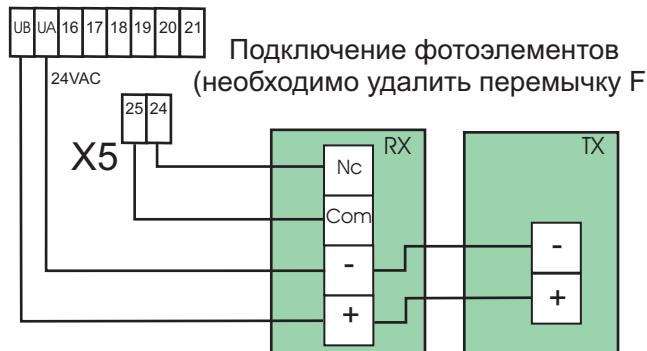


Схема подключения пары фотодатчиков на закрытие

Подключение фотоэлементов
(необходимо удалить перемычку F)

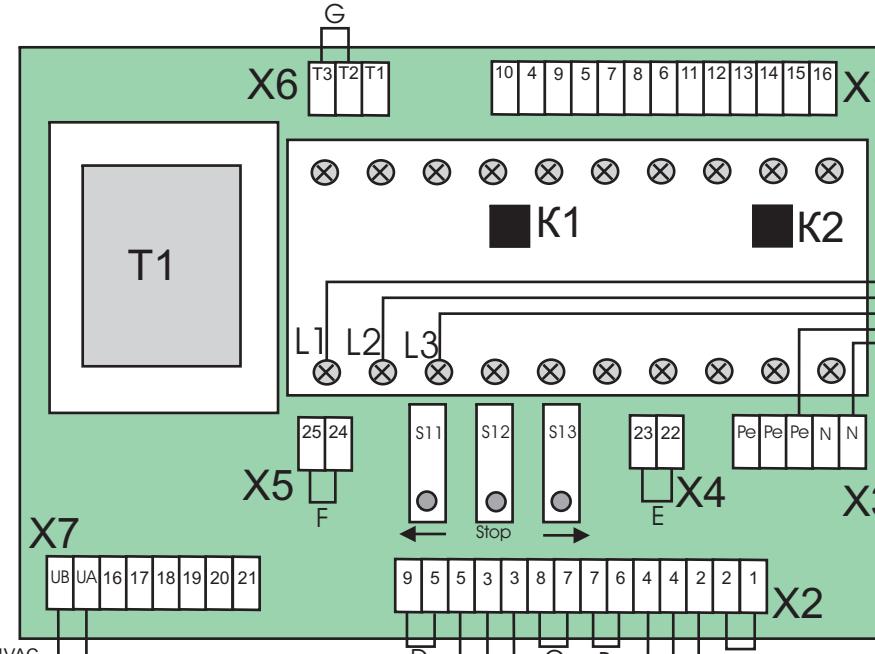



Пятижильный кабель
(напряжение питания
3x480В+экран)

Для работы в
автоматическом режиме
необходимо, чтобы зеленая
рукоятка привода была
перетянута вниз до упора.


Для перехода в **ручной**
режим управления (цепью)
необходимо перетянуть вниз
до упора красную рукоятку.

Трехпозиционный
пост управления

В случае, если
трехпозиционный пост
управления не
используется,
необходимо подключить
перемычку между
контактами 2 и 4 на
блоке управления
приводом.

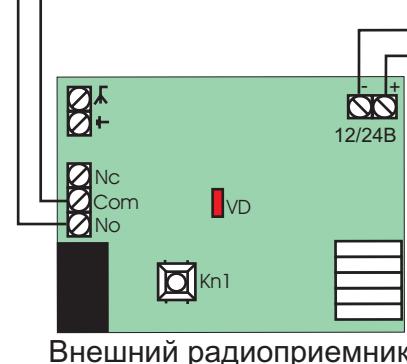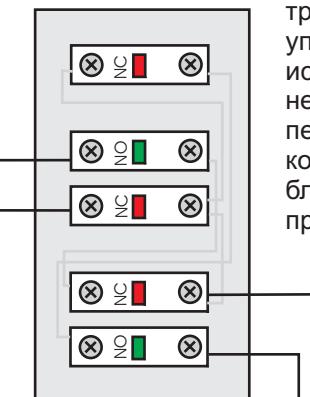


Внешний радиоприемник

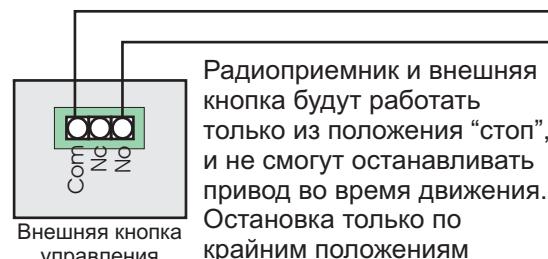

Внешняя кнопка
управления

Для настройки крайних верхнего и нижнего
положений установите кулачки таким
образом, чтобы кулачок S3 нажимал на
микровыключатель в открытом положении
ворот, а микропереключатель S4 - в
закрытом положении.

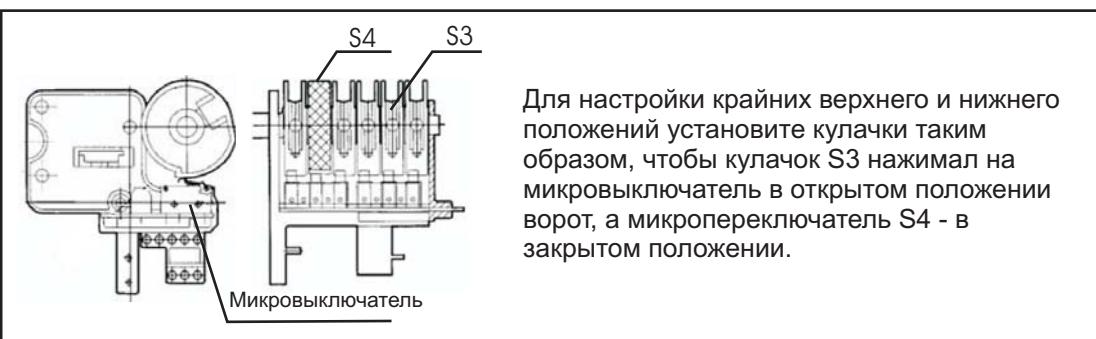

Микровыключатель