

Фазовый переходник Nero II 8400

Фазовый переходник входит в состав системы управления по сети 230В Nero II.

Система Nero II передает и принимают команды управления по сети 230В на основе уникальной запатентованной технологии. Благодаря ей она обладает надежностью, высоким качеством передачи информации, простотой установки, легкостью в использовании и обслуживании..

Интеллектуальная система Nero II была специально создана для автоматизации офисных зданий и коттеджей. Она не требуют дополнительной электропроводки, чтобы соединить между собой отдельные модули. Кроме того, система Nero II позволяет сэкономить время и денежные средства на ее установку, а также избежать повреждения штукатурки, дорогостоящих обоев и избавиться от строительного мусора при ее модернизации (перепрограммировании, изменениях).

Исполнительное устройство Nero II 8713-50



Центральный пульт Nero II 8450-50



Передача сигнала по сети 230В

~230В

Установка фазового переходника

Так как все модули системы Nero II управляются по сети 230В, необходимо обеспечить надежную передачу сигнала между разными «фазами» электрической сети.

Применение фазового переходника Nero II 8400 позволяет устанавливать систему Nero II на объектах, где существует необходимость подключить отдельные модули к разным «фазам» электрической сети.

Производитель рекомендует устанавливать фазовый переходник Nero II 8400 на каждом объекте, на котором применяется система управления Nero II.

Устройство монтируется на DIN-шину в электрораспределительном щите за электросчетчиком и подключается ко всем трем «фазовым» проводам А, В, С (L1, L2, L3).

S/n:


Дата:



Технические характеристики

Питающее напряжение:	230В/50Гц (+10% / -15%)
Температура окружающей среды:	от 0°C до + 45°C
Монтаж:	на DIN-шине, 35 мм
Степень защиты корпуса:	IP 20
Габаритные размеры:	90x34x65 мм

Подключение фазового переходника Nero II 8400

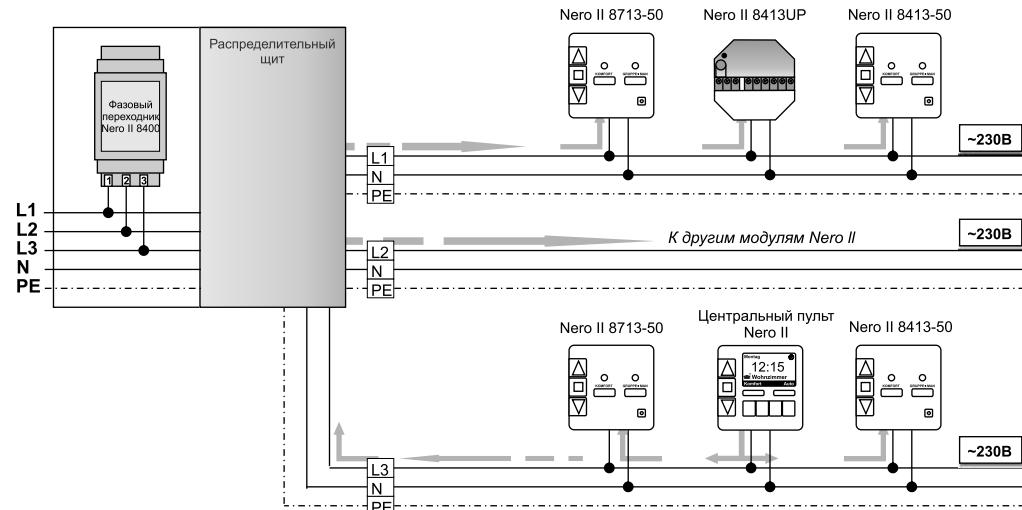

После монтажа фазового переходника в электрораспределительный щит обеспечивается надежная связь между всеми модулями системы, например, между несколькими исполнительными устройствами Nero II, объединенными в одну группу управления, но подключенными к разным «фазам» сети 230В.



На больших строительных объектах с большим количеством распределительных щитов может потребоваться несколько фазовых переходников для объединения всех модулей Nero II в единую систему управления зданием. При этом все распределительные щиты должны быть питаны от одной трансформаторной подстанции или от одного провода.

Гарантийные обязательства

Гарантия — 24 месяца с даты продажи, указанной на инструкции, при соблюдении требований эксплуатации, монтажа, а также при надлежащих транспортировке и хранении. Настоящая инструкция является гарантийным талоном. Рекламационное устройство без гарантийного талона не принимается.

Технические характеристики устройства могут изменяться производителем без уведомления.

ВНИМАНИЕ! Электромонтажные работы должны проводиться подготовленными специалистами, имеющими допуск для проведения электромонтажных работ, при отключенном сетевом напряжении и с соблюдением надлежащих мер безопасности!